




Stap1: Zet de airco aan en maak een foto van de SSID- en KEY code.

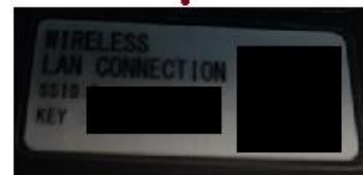


Stap 2: Zet de airco terug uit.

Stap 3: Download de app “Daikin Online Controller” en open het.



U kunt uw Daikin airco unit te beheren vanaf elke locatie.

Stap 4: Druk op “Adapter toevoegen”:

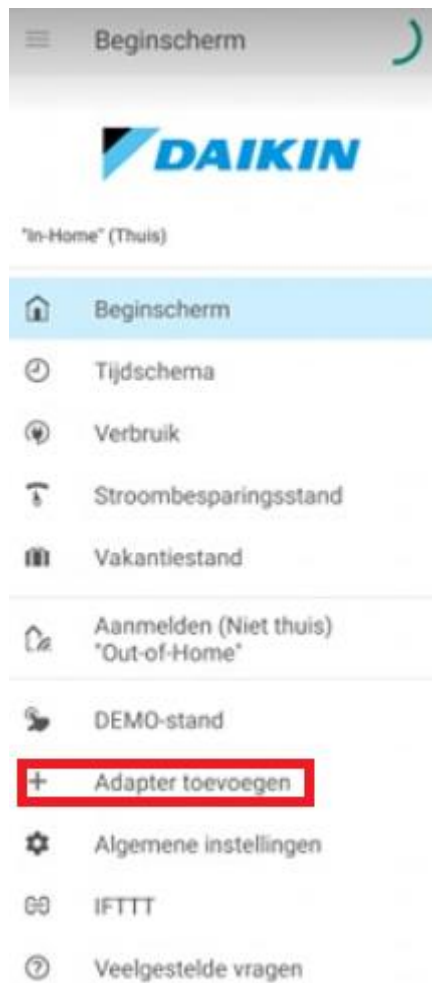

Stap 5: Klik op de airco om verder te gaan:



Stap 6: Controleer nogmaals of de airco uit staat. Indien de airco uit staat, klik dan op doorgaan:

< Adapter toevoegen

Start Einde

Stop de werking voordat u de draadloze verbinding instelt.



Als de ON/OFF-knop (knop A) groen is, moet u op de ON/OFF-knop (knop A) op de unit of op de ON/OFF-knop (knop B) op de gebruikersinterface drukken om de werking te stoppen.

DOORGAAN

Stap 7: Kijk en duid aan of u een WPS knop op de router heeft staan:

< Adapter toevoegen

Start Einde

Heeft uw router een WPS-knop?



Voor meer informatie, zie de handleiding van uw router.

JA

NEE

Stap 8: Volg de stappen op de onderstaande foto en klik op doorgaan:

< Adapter toevoegen

Start Einde



1. Druk op 'Cancel' (knop C) om terug te keren naar het standaardscherm.
2. Druk minstens 5 seconden op 'Powerful' (knop A). '1' verschijnt op het scherm.
3. Druk op 'Temperature Up/Down' (knop B) tot '2' verschijnt.
4. Druk op 'Powerful' (knop A) om de selectie te bevestigen. '2' knippert en de WPS-instelling is geactiveerd.
5. Druk op de WPS-knop van de router. Hoe lang u op de knop moet drukken, hangt af van de router. Zie de handleiding van uw router.

DOORGAAN

Stap 9: Kijk en duid aan welke lampen er branden op de airco:

< Adapter toevoegen

Start Einde

Wacht 2 minuten. De timer-led op op de unit moet beginnen knipperen.



Welke lampjes op de unit knipperen?
Groen = Bedrijfslampje
Oranje = Timerlampje

TIMER

WERKING EN TIMER

Men kan pas doorgaan naar stap 10 wanneer alleen het oranje lampje brand!


Stap 10: Volg de stappen op de onderstaande foto:




De groene en oranje lamp gaan om beurt knipperen:



Stap 11: Ga naar uw wifi-instellingen op uw gsm en kijk of de SSID-code overeen komt met het beschikbare netwerk:

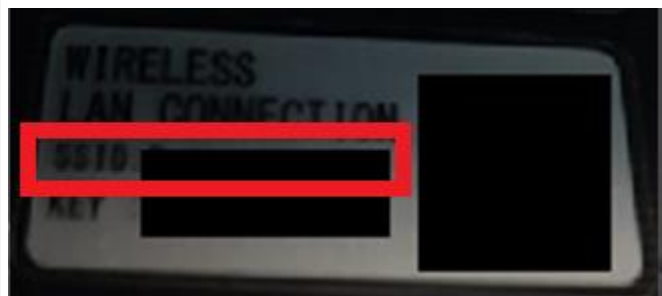

Stap 12: Voer het wachtwoord (Key-code) van de airco in en druk op “verbinden”:

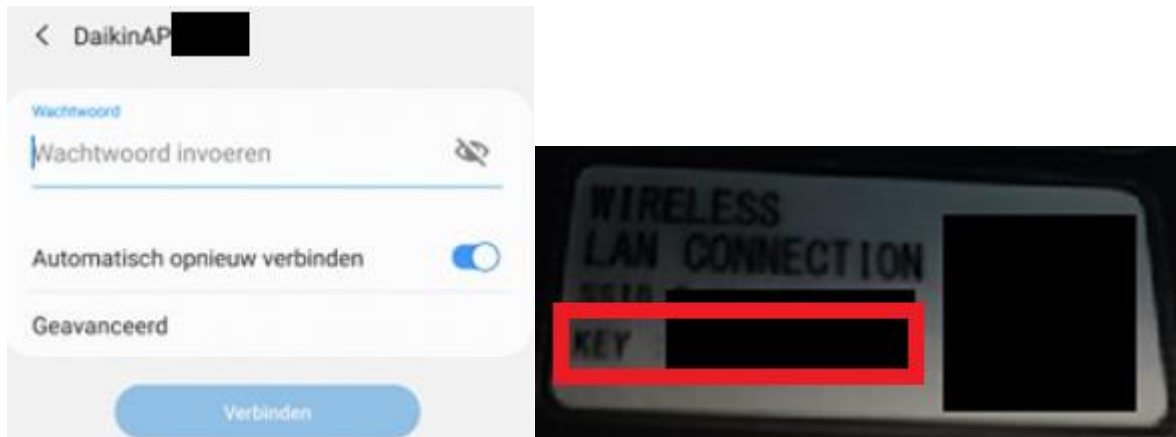

Stap 13: Open terug de app “Daikin Online Controller”.


Stap 14: De in te stellen airco staat nu op het beginscherm weergegeven, druk op het icoontje “downloaden”:



Stap 15: Klik op “update” om de laatste versie te installeren:



Stap 16: Klik op “Toepassingen sluiten”:

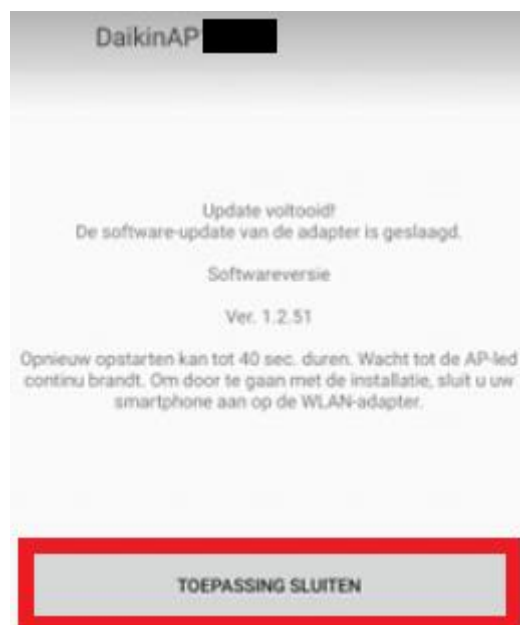

Stap 17: Klik op “De draadloze verbinding configureren”:



Stap 18: Klik op uw thuisnetwerk en voer het wachtwoord in:




Stap 19: Lees de onderstaande afbeelding en duw op “Continue aan”:




Stap 20: Verbind uw gsm met het thuisnetwerk

Stap 21: Controleer of de airco bij het beginscherm staat zoals in de onderstaande afbeelding:

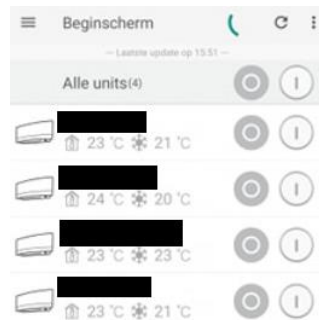


Stap 22: Test of de airco AAN gaat wanneer er op de START knop gedrukt wordt met de gsm:

(DIT KAN 2 MINUTEN DUREN!)

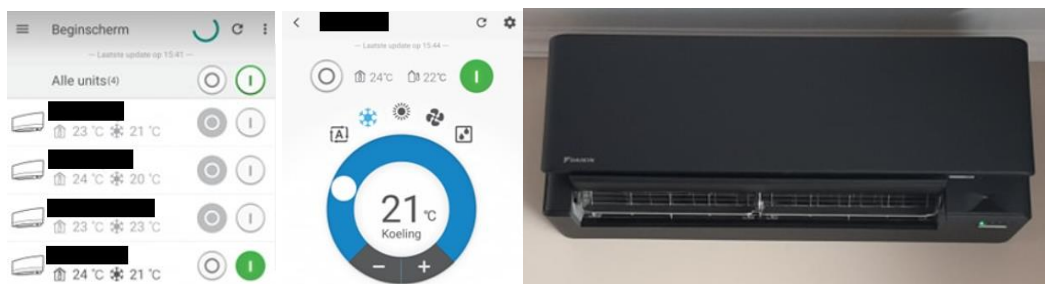

Stap 23: Test of de airco UIT gaat wanneer er op de UIT knop gedrukt wordt met de gsm:


(DIT KAN 2 MINUTEN DUREN!)

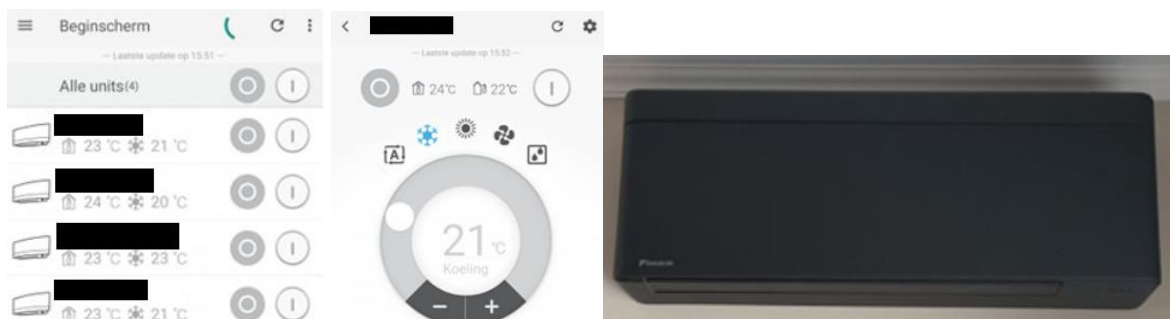


Stap 24: Indien meerdere airco's → Alle airco's moeten op het beginscherm komen te staan, hierna kunt u pas naar stap 25 gaan!

Stap 25: "out-of-home" account aanmaken:


- Klik op een airco
- Klik op het tandwiel rechts boven

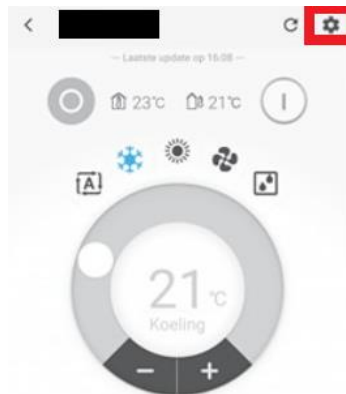


- Klik op "out-of-home"

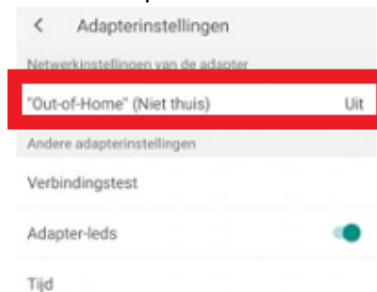

- Klik op bediening "out-of-home" zodat het groen wordt

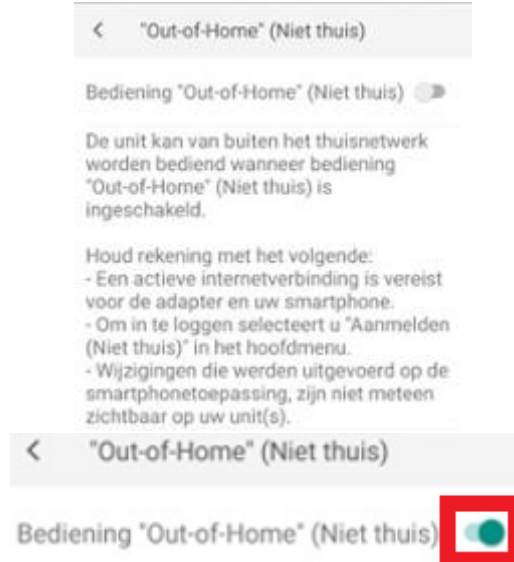

- Kies een aanmeldings-id en een wachtwoord die u wil gebruiken en klik vervolgens op “aanmelden”:

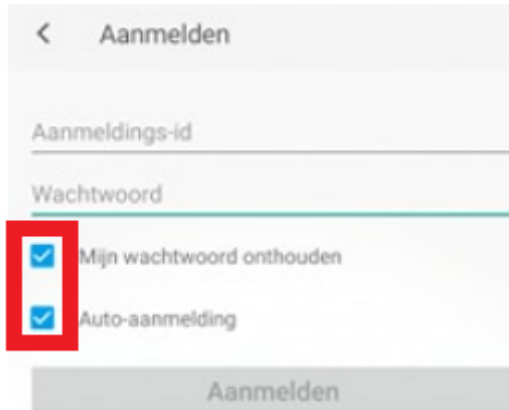

- Indien meerdere airco's → Voeg die airco's ook toe in de “out-of-home”!

Stap 26: Naam + symbool van de airco('s) wijzigen:

→ Klik op de 3 bolletjes rechts boven het beginscherf



→ Klik op "units bewerken":



→ Symbool en naam wijzigen:

